

シャーロックキャビロック

Sherlock CABILOCK™



医療現場にやさしいキャビロック
今あるロッカーにプラスワン



折り曲げに強いPP(ポリプロピレン)使用のカードキー



磁場の強い環境にも影響なし

わずかな金属類にも反応するMRIだから、
プラスチック製のカードキーが選ばれました。



Sherlock Corporation™

ご使用中のロッカーの取っ手に簡単に取付可能。鍵はMRI室に持ち込めるプラスチック製のカードキー。
医療施設にやさしいキャビロックです。

■ 特長


Point 1 金属のカギの持ち込みリスクを解消

- ①カードの素材は、傷つきにくく、折り曲げに強いプラスチックを使用。薄型コンパクトで、ポケットに入れても検査の邪魔になりません。
- ②印字は白インクを使用し、微量の金属にも反応するMRIからの一切の影響を排除しています。



Point 2 既存のロッカーに加工せず取付可能

ロッカーの取っ手を覆うように設置し、アナログのカードキーを差し込んで操作します。カバーをスライドさせて開閉するので、施錠状態、施錠状態がひと目でわかります。

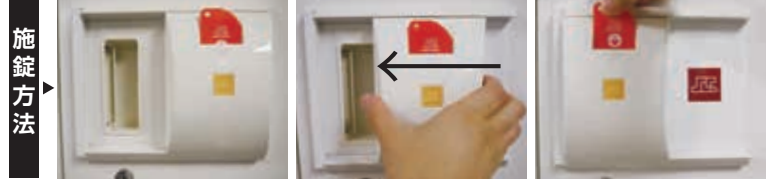

①カードを差込みます。 ②カバーをスライドさせます。 ③カードを抜いて施錠完了。

Point 3 取付が容易なアナログ式

アナログ式なので、電源や電気工事、特別な加工はいりません。ご使用中のロッカーに、そのまま簡単に取付けできます。



取付も簡単

Point 4 カギ紛失時も安心対応

キャビロックの内蔵カードを交換するだけで、簡単にカギ交換ができます。万一の紛失時にも、スピーディーに対応が可能です。

■ 導入事例

■ 山口S病院、武蔵野S病院MRI更衣室ロッカーへの導入事例

ご使用中のロッカーにキャビロックを取り付けることにより、患者さんはプラスチック(非磁性体)の鍵をMRI室に持ち込み、検査が受けられます。病院で鍵を預かる必要がなくなることも導入の決め手でした。



ラッチなしキャビネット



ラッチ付きキャビネット



MRI検査室への持ち込み可能



扉にも設置可能

■ 仕様

品名	シャーロックキャビロック
本体サイズ	150mm×182mm×36mm
スライド開口部サイズ	74mm×120mm
カラー	スーパーホワイト
素材・仕上げ	ABS樹脂、鋼、両面テープ、鏡面仕上げ
価格	オープン価格

※カードキーは別売りとなります。カードキーの設定、金額等については、別途お問い合わせください。
Sherlock CABILOCK, Sherlock Corporation、およびSherlockのロゴは、シャーロック株式会社の登録商標です。

シャーロック株式会社 www.sherlock.co.jp

※動画も併せてご覧頂けます。

【東京本店】

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル3F
TEL.03-6202-1151 FAX.03-3273-0038



■ お問い合わせは、下記の正規取扱店へ。

菱電商事株式会社

ICTソリューション事業本部 ヘルスケア事業部 ヘルスケア部

〒170-8448 東京都豊島区東池袋3丁目15番15号

TEL 03-5396-6128 / FAX 03-5396-7365

※この枠の大きさ(74×120mm)の引き手まで取り付けすることができます。ご購入前に必ずご確認ください。
※引き手の厚みが3mm以上の場合、取付けの際に別途スペーサーが必要となる場合がございます。